

GEbruIKSAANWIJZING BATTERY SEPARATOR BS100/140 Universal Autodetect 12/24V

Aansluiting:

De BS kan gebruikt worden in situaties waarbij 2 accu's aanwezig zijn, bijvoorbeeld in boten, caravans en campers. Ook kan de BS gebruikt worden als spanningsafhankelijke schakelaar.

De BS is een hoog vermogens mechanische schakelaar welke door een microprocessor gestuurd wordt. In het geval dat 2 accu's gebruikt worden zal de separator "kijken" naar de accu spanning die op de start accu aanwezig is. Een accu die niet geladen wordt zal in een 100% geladen toestand een spanning hebben van ca. 12,6V (25,2V). Wanneer het voer/vaar-tuig gestart wordt zal de spanning langzaam oplopen naar de maximum laadspanning van ca. 14,4V (28,8V). Als de spanning minimaal 7 seconden 13,2V(26,4V) is zal de schakelaar sluiten. Nu zal ook de tweede accu mee geladen worden. Alle accessoires zijn, zoals gebruikelijk in boten, caravans e.d. , aangesloten op de tweede accu. Wanneer het voer/vaar-tuig stil gezet wordt zal na enige tijd de accuspanning zakken en dus de schakelaar weer openen. Dit gebeurt als de spanning minimaal 60 seconden 12,8V (25,6V) of lager is. De start accu blijft dus altijd 100% vol.

Bipolaire werking:

De Battery Separator heeft nog een tweede unieke gebruiksmogelijkheid. Indien u in uw toepassing een acculader aangesloten heeft op uw tweede accu, wat voorkomt bij boten en campers, zal als de accuspanning van de tweede accu minimaal 7 seconden hoger wordt dan 13,2V (26,4V) ook de startaccu worden bijgeladen. Dit is vooral een voordeel als u ergens erg lang stil staat/licht. In dit geval blijft ook uw start accu in optimale conditie en zal zo snel als de accu lader verwijderd wordt de schakelaar openen als de spanning minimaal 60 seconden onder de 12,8V (25,6V) zakt.

Starthulpcontact:

De Battery Separator heeft nog een extra aansluiting, als u gebruik wil maken van de starthulp-optie. Als u de starthulp aansluiting aansluit op de startschakelaar, zal de Separator de tweede accu bij-schakelen tijdens het starten. Pas echter op bij zware (diesel) motoren. Hierbij kan de startstroom dermate hoog zijn dat deze de schakelaar beschadigt. U moet in dit geval kiezen voor Separator die een hogere stroom kan verwerken, bijvoorbeeld de 250A uitvoering.

Spanningsafhankelijke schakelaar:

In sommige voertuigen is het gewenst dat alleen op een extra aansluiting spanning beschikbaar is indien het voertuig in bedrijf is. Ook hierbij is de BS zeer eenvoudig bruikbaar door één aansluiting aan te sluiten op de startaccu en de andere aansluiting op uw accessoires. Indien nu de accu geladen wordt zal de accu spanning snel stijgen boven de 13,2V (26,4V) en zal de schakelaar sluiten en de accessoires voorzien van spanning.

Accu/accessoires beveiliging:

Alle types Battery Separator hebben een unieke beveiliging voor de tweede accu en de accessoires. Indien de spanningsregelaar van de dynamo defect raakt zal de laad spanning ruim boven de toegestane accuspanning kunnen stijgen. Dit kan/zal de accu en de aangesloten accessoires beschadigen. De BS zal echter de schakelaar onmiddellijk openen en voorkomt hiermee dus onnodige schade!

Aansluitcontacten:

- 30 Hoofd/start accu Plus aansluiting.
- 85 Starthulp contact (Alleen indien gebruik wordt gemaakt van starthulp) ->86 voor BS140
- 86 Massa of Minus aansluiting. PAS OP!! Deze moet altijd worden aangesloten. ->85 voor BS140
- 87 Hulp accu Plus aansluiting of, indien gebruikt als spanningsafhankelijke schakelaar, de accessoire aansluiting.

WAARSCHUWING:

Gebruik voor de accu en accessoires aansluitingen voldoende stevige kabelaansluitingen (Heavy Duty koper kabelschoenen) en neem draden van een voldoende diameter (zie Technische gegevens) zodat er geen overbodige warmteontwikkeling ontstaat bij de aansluitingen. Bij slecht aansluit materiaal en te dunne draden kan de BS beschadigen.

Kortsluiting tussen de plus en min aansluiting van de accu kan uw systeem zwaar beschadigen. Zorg dat de kabels goed bevestigd zijn!

TECHNISCHE GEGEVENS

	10-bits nauwkeurige µProcessor
Voedingsspanning	Autodetect 12/24V
Aansluitbouten accu's	M6
Overige aansluitingen	6,3mm vlakstekers
Kabeladvies	BS100 20mm ² koperdraad
	BS140 25mm ² koperdraad
Stroom opname in Uit stand	12V 1.5mA / 24V 1.5mA
Stroom opname in Aan stand	13.5V 360mA / 27V 160mA
Minimum laadtijd	60 sec.
Snel Uit	< 11.8V (12V) / <23.6V (24V) na 4 sec.

Start accu 12V (24V)	Hulp accu 12V (24V)
13.2V relais aan (26.4V)	13.2V relais aan(26.4V)
12.8V relais uit (25.6V)	12.8V relais uit (25.6V)

Er is een kleine vertraging ingebouwd tussen aan en uit schakelen om te voorkomen dat het relais schakelt door een korte dip of piek in de spanning. Het relais schakelt onmiddellijk af bij een overspanning van 16V bij 12V systeem en 32V bij een 24V systeem.

Battery Separator BS100/140 Universal Autodetect 12/24V

Features:

The BS is a microprocessor controlled Battery Separator for use in systems with more than one battery for example in boats, caravans and campers. It safely charges the auxiliary battery and prevents starting problems. Also the BS can be used as a voltage dependent switch.

The BS is a microprocessor controlled high power mechanical switch. The BS waits until the battery connected to the active charging source reaches 13.2V (26,4V) for at least 7 seconds before paralleling and charging the auxiliary batteries. Normally the accessories are connected to the auxiliary battery. The system disconnects if the battery voltage reaches 12.8V (25,6V) for at least 60 seconds. This way the starter battery stays charged.

Bipolar switching:

The BS has a second unique feature. If a charger is connected to the second battery, for example in boats and campers, and the battery reaches 13,2V (26,4V) for at least 7 seconds the switch will connect the starter battery so this will be charged also. This is an advantage if you lie/stand still for a longer time. This way the starter battery also stays in optimal condition. As the charger is removed and the voltage drops to 12,8V (25,6V), for at least 60 seconds, the switch will open again.

Start help:

The Battery Separator has an extra connection for the optional start help. If this connection is connected to the starter contact, the Battery Separator will switch on and the second battery will assist starting the engine. But be aware that large diesel engines can have very high start currents which can damage the switch. Use for this feature with the BS250.

Voltage dependent switch:

In some cases it is desirable to have a connector that is only powered when the vehicle is running. For this kind of application the BS is also useful. Connect the primary battery connection to the starter battery and the other connection to the equipment. If now the engine is started the starter battery will reach 13,2V (26,4V) and the Battery Separator will connect the equipment to the battery.

Battery/ equipment / accessories protection:

All the types have a protection of the second battery and it's connected equipment of overvoltage due to a damaged voltage regulator of the alternator. If the voltage will become too high the Battery Separator switch will open immediately and connected equipment is saved.

Installation:

If you want to use the starting contact you can connect, via a fuse, a wire to connection 85 that becomes 12V (24V) as long as you activate the starter.

Use suitable cables. Use heavy duty copper cable connectors and use wires of sufficient diameter and quality so no excess heat is produced. When using bad material or insufficient diameter, the Battery Separator can be damaged.

ATTENTION!! Short-circuit of the plus and minus of the battery can damage your system! So make sure the connections are secure!

Primary battery 12V (24V)	Auxiliary battery 12V (24V)
13.2V relay on (26.4V)	13.2V relay on (26.4V)
12.8V relay out (25.6V)	12.8V relay out (25.6V)


Between the on/off switching is a delay to prevent the relay from switching in a short dip or rise of the battery Voltage. The relay switches off at an over Voltage of 16V (32V) to prevent damage of the battery and equipment.

Technical specifications:

Power supply	10-bits precise µProcessor
Connection batteries	Autodetect 12/24V
other connections	M6
Cable suggestion	6,3mm faston
	BS100 20mm ²
	BS140 25mm ²
Current consumption in OFF state	12V 1.5mA / 24V 1.5mA
Current consumption in ON state	13.5V 360mA / 27V 160mA
Minimum Charge time	60 sec.
Fast Off	< 11.8V (12V) / <23.6V (24V) after 4 sec.

Connections:

- 30 Primary/start Battery Plus connection
- 85 Start contact (Only when start help used) ->86 for BS140
- 86 Minus. (Attention! This should always be connected). ->85 for BS140
- 87 Auxiliary Battery connection. If used as Voltage Dependent Switch this is the equipment connection.

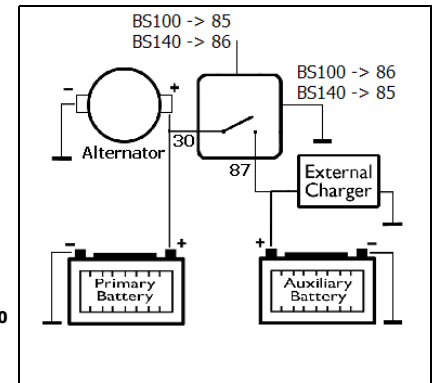

GEBRUIKSAANWIJZING BATTERY SEPERATOR BSW160 Universal Autodetect 12/24V

Eigenschappen

Gemakkelijke installatie
Start hulp mode
Automatische spanning detectie 12V/24V
Overspanning beveiliging
Bi-directionele werking
LED uitgang
Status ingang met 3 modi: Normaal, aan of uit
Klein formaat
Laag stroom verbruik

Aansluiting:

De BS kan gebruikt worden in situaties waarbij 2 accu's aanwezig zijn, bijvoorbeeld in boten, caravans en campers. Ook kan de BS gebruikt worden als spanningsafhankelijke schakelaar.

De BS is een hoog vermogen mechanische schakelaar welke door een microprocessor gestuurd wordt. In het geval dat 2 accu's gebruikt worden zal de BS "kijken" naar de accu spanning van de start accu. Een accu die niet geladen wordt zal in een 100% geladen toestand een spanning hebben van ca. 12,6V (25,2V). Wanneer het voer/voer-tuig gestart wordt zal de spanning langzaam oplopen naar de maximum laadspanning van ca. 14,4V (28,8V). Als de spanning minimaal 5 seconden 13,2V (26,4V) is zal de schakelaar van de BS sluiten en zal ook de tweede accu opgeladen worden. Alle accessoires zijn, zoals gebruikelijk in boten, caravans e.d., aangesloten op de tweede accu. Wanneer het voer/voer-tuig stil gezet wordt zal na enige tijd de accuspanning zakken en dus de schakelaar weer openen. Dit gebeurt als de spanning minimaal 60 seconden 12,8V (25,6V) of lager is. De start accu blijft dus altijd 100% vol.

Bi-directionele werking:

De Battery Separator heeft nog een tweede unieke gebruiksmogelijkheid. Indien u in uw toepassing een acculader aangesloten heeft op uw tweede accu, wat voorkomt bij boten en campers, zal als de accuspanning van de tweede accu minimaal 5 seconden hoger wordt dan 13,2V (26,4V) ook de startaccu worden bijgeladen. Dit is vooral een voordeel als u ergens erg lang stil staat/licht. In dit geval blijft ook uw start accu in optimale conditie en zal zo snel als de accu lader verwijderd wordt de schakelaar openen als de spanning minimaal 60 seconden onder de 12,8V (25,6V) zakt.

Starthulpcontact:

De Battery Separator heeft nog een extra aansluiting, als u gebruik wil maken van de starthulp-optie. Als u de starthulp aansluiting (Status) via de startschakelaar verbindt met de plus, zal de Separator de tweede accu bij-schakelen tijdens het starten. In plaats van de start schakelaar is er een Remote Control Paneel leverbaar.

Spanningsafhankelijke schakelaar:

In sommige voertuigen is het gewenst dat alleen op een extra aansluiting spanning beschikbaar is indien het voertuig in bedrijf is. Ook hierbij is de BS zeer eenvoudig bruikbaar door één aansluiting (A1 of A2) aan te sluiten op de startaccu en de andere aansluiting (A1 of A2) op uw accessoires. Indien nu de accu geladen wordt zal de accu spanning snel stijgen boven de 13,2V (26,4V) en zal de schakelaar sluiten en de accessoires voorzien van spanning.

Accu/accessoires beveiliging:


Alle types Battery Separatoren hebben een unieke beveiliging voor de tweede accu en de accessoires. Indien de spanningsregelaar van de dynamo defect raakt zal de laad spanning ruim boven de toegestane accuspanning kunnen stijgen. Dit kan/zal de accu en de aangesloten accessoires beschadigen. De BS zal echter de schakelaar onmiddellijk openen en voorkomt hiermee dus onnodige schade!

Aansluitcontacten:

A1 Hoofd/start accu Plus aansluiting.
A2 Hulp accu Plus aansluiting of, indien gebruikt als spanningsafhankelijke schakelaar, de accessoire aansluiting.
Status 3 modi
1 – Contact aan de plus, relais gesloten.
2 – Geen spanning op deze pen, normale werking (spanningsafhankelijk).
3 – Contact aan de min, relais blijft uit.
LED LED aansluiting voor het op afstand uitlezen van de status van het relais (aan of uit).
Min Massa of Minus aansluiting. PAS OP!! Deze moet altijd worden aangesloten.

Aansluitschema:

gebruiksaanwijzing BSW160 091019 (0770267)

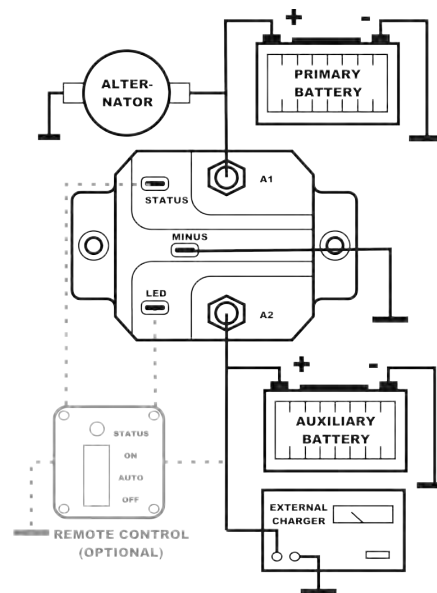

WAARSCHUWING:

De BSW160 mag alleen door vakbekwame installateurs / monteurs worden aangesloten die op de hoogte zijn van de voorschriften voor het werken met hoge accu spanningen.

Gebruik voor de accu en accessoires aansluitingen voldoende stevige kabel aansluitingen (Heavy Duty koper kabelschoenen) en neem draden van een voldoende diameter (zie Technische gegevens) zodat er geen overbodige warmteontwikkeling ontstaat bij de aansluitingen. Bij slecht aansluit materiaal en te dunne draden kan de BS beschadigen.

Kortsluiting tussen de plus en min aansluiting van de accu kan uw systeem zwaar beschadigen. Zorg dat de kabels goed bevestigd zijn! Gebruik altijd zekeringen!

TECHNISCHE GEGEVENS

10-bits nauwkeurige μ Processor

Voedingsspanning	Autodetect 12/24V
Aansluitbouten accu's	M8
Overige aansluitingen	6,3mm vlakstekers
Kabeladvies	Minimaal 50mm ² koperdraad
Continu stroom	160A
Piek stroom	480A / 250msec
Inschakel voltage bij 12V	13,2V
Inschakel voltage bij 24V	26,4V
Inschakel vertraging	5 sec
Uitschakel vertraging	60 sec
Snelle uitschakeling bij	11,8V
Vertraging snelle uitschakeling	4 sec
Uitschakeling bij overvoltage	16V bij 12V 32V bij 24V
Compleet relais	Water en gasdicht
Stroomverbruik relais passief	1,8mA bij 12V 2,0mA bij 24V
Stroomverbruik relais actief	340mA bij 12V 170mA bij 24V
inschakel stroomverbruik	700mA max 100msec
Gewicht	470 gr
Afmetingen	(L) 108 mm x (B) 72 mm x (H) 58 mm

Accessoires

Afstandbediening met schakelaar en LED indicator

MODE D'EMPLOI SÉPARATEUR DE BATTERIES BSW160 Universal Autodetect 12/24V

Caractéristiques

Installation facile
Mode d'aide au démarrage
Détection automatique de la tension 12V/24V
Sécurité de surtension
Fonctionnement bidirectionnel
Sortie LED
Entrée état avec 3 modes : normal, marche ou arrêt
Petit format
Consommation électrique réduite

Raccordement :

Le séparateur de batteries (BS) peut être utilisé lorsqu'il y a 2 batteries, comme sur des bateaux, dans des caravanes et des camping-cars par exemple. Le BS peut également être utilisé comme contacteur à tension variable.

Le BS est un contacteur mécanique de forte puissance piloté par microprocesseur. Lorsque 2 batteries sont utilisées, le séparateur va "regarder" la tension de la batterie de démarrage. Une batterie qui n'est pas chargée aura une tension de 12,6 V environ (25,2 V) dans une situation chargée à 100 %. Lorsque le véhicule démarre, la tension augmente lentement pour arriver à la tension de charge maximale de 14,4 V (28,8 V). Lorsque la tension est de 13,2 V (26,4 V) pendant minimum 5 secondes, le contacteur du séparateur se ferme et la deuxième batterie est chargée. Comme c'est de coutume sur les bateaux, dans les caravanes et autres, tous les accessoires sont raccordés à la deuxième batterie. Lorsque le véhicule est arrêté, la tension de batterie baisse après quelque temps et le contacteur se rouvre. Il faut pour cela que la tension soit égale ou inférieure à 12,8 V (25,6 V) pendant minimum 60 secondes. La batterie de démarrage reste donc toujours entièrement chargée.

Fonctionnement bidirectionnel :

Le séparateur de batteries offre en outre une deuxième possibilité unique d'utilisation. Si vous avez raccordé un chargeur de batterie sur votre deuxième batterie, ce qui est courant avec un bateau ou un camping-car, la batterie de démarrage sera également chargée si la tension de la deuxième batterie est supérieure à 13,2 V (26,4 V) pendant minimum 5 secondes. Un avantage certain lorsque vous restez très longtemps à l'arrêt. Votre batterie de démarrage reste donc aussi optimale et quand le chargeur de batterie est enlevé, le contacteur s'ouvre lorsque la tension baisse sous 12,8 V (25,6 V) pendant minimum 60 secondes.

Contact d'aide au démarrage :

Le séparateur de batterie possède en outre un raccordement supplémentaire si vous désirez utiliser l'option d'aide au démarrage. Si vous connectez le raccordement d'aide au démarrage (état) au positif via le contacteur de démarrage, le séparateur commute la deuxième batterie lors du démarrage. Un panneau de télécommande est disponible à la place du contacteur de démarrage.

Contacteur à tension variable :

Dans certains véhicules, il est souhaitable que la tension soit uniquement disponible sur un raccordement supplémentaire si le véhicule est en marche. Le BS est dans ce cas également très facile à utiliser en connectant un raccordement (A1 ou A2) sur la batterie de démarrage et l'autre (A1 ou A2) sur vos accessoires. Si la batterie est chargée, la tension de batterie augmentera vite au-dessus de 13,2 V (26,4 V), le contacteur se ferme et fournit du courant aux accessoires.

Sécurité batterie/accessoires :


Tous les types de séparateurs de batteries ont une sécurité unique pour la deuxième batterie et les accessoires. Si le régulateur de tension de l'alternateur est défectueux, la tension de charge peut grimper bien au-delà de la tension autorisée. Cela pourrait endommager/endommagera la batterie et les accessoires raccordés. Le BS va toutefois ouvrir immédiatement le contacteur et éviter ainsi tout dommage inutile !

• Bornes :

A1 Positif batterie de démarrage/principale
A2 Positif batterie de secours ou, si utilisation comme contacteur à tension variable, raccordement des accessoires.
Etat 3 modes
1 – Contact sur le positif, relais fermé
2 – Pas de tension sur cette broche, fonctionnement normal (tension variable)
3 – Contact sur le négatif, le relais reste fermé.
LED Raccordement LED pour la lecture à distance de l'état du relais (marche ou arrêt)
Min Masse ou négatif. ATTENTION !! Cette borne doit toujours être raccordée.

Schéma de raccordement :

gebruiksaanwijzing BSW160 091019 (0770267)

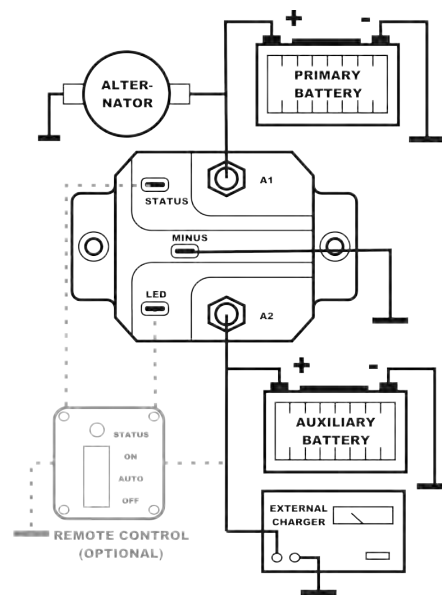

AVERTISSEMENT :

Le BSW160 peut uniquement être raccordé par des installateurs / monteurs qualifiés connaissant les prescriptions de travail avec des tensions de batterie élevées.

Pour le raccordement de la batterie et des accessoires, utilisez des raccords de câbles suffisamment robustes (cosses en cuivre renforcées) et prenez des fils d'un diamètre suffisant (cf. Données techniques) pour qu'il n'y ait pas de production inutile de chaleur aux raccordements. Un matériel mal raccordé ou des fils trop fins peuvent endommager le BS.

Un court-circuit entre le négatif et le positif de la batterie peut endommager sérieusement votre système. Veillez à fixer correctement les câbles !

Utilisez toujours des fusibles !

Données techniques

µProcesseur 10 bits précis

Tension d'alimentation	Autodetect 12/24V
Raccords batteries	M8
Autres raccordements	bornes mâles 6,3 mm
Conseil de câblage	Minimum 50 mm ² fil en cuivre
Puissance continue	160 A
Courant de pointe	480 A / 250 ms
Voltage de démarrage à 12 V	13,2 V
Voltage de démarrage à 24 V	26,4 V
Retard de démarrage	5 s
Retard d'arrêt	60 s
Arrêt rapide à	11,8 V
Retard arrêt rapide	4 s
Arrêt en cas de surtension	16 V à 12 V 32 V à 24 V
Relais complet	Résiste à l'eau et au gaz
Consommation relais passif	1,8 mA à 12 V 2,0 mA à 24 V
Consommation relais actif	340 mA à 12 V 170 mA à 24 V
Consommation de démarrage	700 mA max. 100 ms
Poids	470 g
Dimensions	(L) 108 mm x (l) 72 mm x (h) 58 mm

Accessoires

Commande à distance avec contacteur et indicateur LED

OWNER'S MANUAL BATTERY SEPARATOR BSW160 Universal Autodetect 12/24V

Specifications

Easy installation
Start help mode
Automatic voltage detection 12 V/24 V
Power surge protection
Bi-directional operation
LED output
Status input with 3 modes: Normal, on or off
Small size
Low power use

Connection:

The BS can be used in situations where two batteries are present, for example in boats, caravans and campers. The BS can also be used as a voltage-dependent switch.

The BS is a microprocessor-controlled high-power mechanical switch. If two batteries are used the BS will 'look' at the voltage of the primary battery. A battery that is not being charged will (in a 100% charged condition) have a voltage of approximately 12.6 V (25.2 V). When the vehicle or a boat is started the voltage will slowly increase to the maximum charging voltage of approximately 14.4V (28.8V). Once the voltage has reached 13.2 V (26.4 V) for a minimum of five seconds the BS switch will close and the auxiliary battery will also be charged. As is usual in boats, caravans etc. all accessories are connected to the auxiliary battery. When the vehicle/boat has stopped, after a while the battery voltage drops and thus the switch opens again. This happens when the voltage reaches 12.8 V (25.6 V) or lower for a minimum of 60 seconds. Therefore the primary battery always remains 100% charged.

Bi-directional operation:

The Battery Separator has a second unique function. If in your application you have a battery charger connected to your auxiliary battery (often the case in boats and campers), once the voltage of the auxiliary battery exceeds 13.2 V (26.4 V) for a minimum of 5 seconds the auxiliary battery is also charged. This is a particular advantage if you remain stationary for a long period. In this case your primary battery also remains in optimum condition and once the charger is removed the switch will open if the voltage drops below 12.8 V (25.6 V) for a minimum of 60 seconds.

Start help contact:

If you wish to make use of the start help option the battery separator has yet another connection. If you connect the start help terminal (Status) via the start switch to the plus terminal, the separator will also switch in the auxiliary battery during starting. Instead of the start switch an optional remote control panel can be supplied.

Voltage-dependent switch:

In some vehicles it is desirable that power is only available via an extra terminal when the vehicle is operating. The BS is also very easy to use in this situation by connecting one terminal (A1 or A2) to the primary battery and the other terminal (A1 or A2) to your accessories. If the battery is now charged the battery voltage will quickly rise above 13.2 V (26.4 V) and the switch will close and the accessories will be powered.

Battery/accessory protection:


All our battery separators have a unique safety system for the auxiliary battery and the accessories. If the generator voltage regulator becomes defective, the charging voltage can rise well above the allowable battery voltage. This can/will damage the battery and the attached accessories. However the BS will immediately open the switch and prevent this unnecessary damage from occurring!

Terminal contacts:

A1 Main/primary battery plus terminal.
A2 Auxiliary battery plus terminal or, if used as a voltage-dependent switch, the accessory terminal.
Status 3 modes 1 – Contact on plus, relay closed.
2 – No power on this pin, normal operation (voltage-dependent).
3 – Contact on minus, relay remains closed.
LED LED connection for the remote reading of the status of the relay (on or off).
Min Earth or negative terminal. TAKE CARE! This must always be connected.

Terminal arrangement/circuit diagram:

gebruiksaanwijzing BSW160 091019 (0770267)

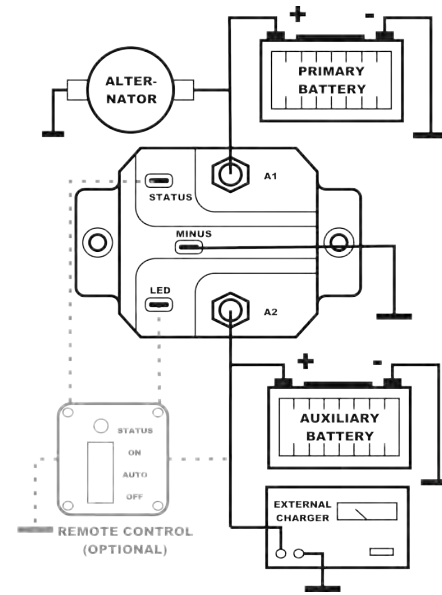

WARNING:

The BSW160 may only be installed by competent electricians/mechanics who are aware of the regulations for working with high battery voltages.

Use sufficiently sturdy cable connections (heavy duty copper cable eyes) for the battery and accessories and make sure that the conductors are of sufficient diameter (see technical data) so that there is no excessive development of heat at the connections. Poor quality materials and excessively thin conductors may damage the BS. A short circuit between the plus and minus terminals of the battery could seriously damage your system. Make sure that the cables are securely fixed!

Always use fuses!

TECHNICAL DATA

10-bits accuracy μ Processor

Supply voltage	Autodetect 12/24 V
Connecting bolts for batteries	M8
Other terminals	6.3 mm spade terminals
Cable recommendations	Minimum 50 mm ² copper wire
Continuous current	160 A
Peak current	480 A/250 msec
Switch-in voltage for 12 V	13.2 V
Switch-in voltage for 24 V	26.4 V
Switch-in delay	5 sec
Switch-out delay	60 sec
Fast switch-off at	11.8 V
Fast switch-off delay	4 sec
Switch-off for overvoltage	16 V for 12 V 32 V for 24 V
Complete relay	Water and gas-tight
Current use, relay passive	1.8 mA for 12 V 2.0 mA for 24 V
Current use, relay active	340 mA for 12 V 170 mA for 24 V
Switch in current use	700 mA max 100 msec
Weight	470 g
Dimensions	(L) 108 mm x (B) 72 mm x (H) 58 mm

Accessories

Remote control with switch and LED indicator

GEBRAUCHSANWEISUNG BATTERY SEPARATOR BS160 Universal Autodetect 12/24V

Eigenschaften

Einfache Installation
Starthilfe Modus
Automatische Spannungs Detektion 12V/24V
Überspannungsschutz
Zweigfunktion
LED Ausgang
Stauseingang mit 3 Modi: Normal, An oder Aus
Kleines Format
Niedriger Stromverbrauch

Anschluss:

Der BS kann in Situationen angewendet werden, in denen zwei Batterien anwesend sind, wie zum Beispiel in Booten, Wohnmobilen oder Wohnwagen. Der BS kann auch als spannungsabhängiger Schalter gebraucht werden.

Der BS ist ein mechanischer Hochleistungsschalter, der von einem Mikroprozessor gesteuert wird. Wenn 2 Batterien benutzt werden, wird der Separator „nachschaun“, wie viel Spannung sich auf der Startbatterie befindet. Eine Batterie, die nicht geladen wird, hat normalerweise in 100% geladenem Zustand eine Spannung von ca. 12,6 V (25,2 V). Wenn das Fahrzeug oder Boot gestartet wird, wird die Spannung langsam auf eine maximale Ladespannung von ca. 14,4 V (28,8 V) steigen. Wenn die Spannung minimal 5 Sekunden lang 13,2 V (26,4 V) beträgt, wird sich der Schalter des BS schließen. Jetzt wird auch die zweite Batterie mitgeladen. Alle Zusatzgeräte sind, wie in Booten, Wohnwagen u. ä. gebräuchlich, an die zweite Batterie angeschlossen. Wenn das Fahrzeug oder das Boot abgestellt wird, wird nach einiger Zeit die Batteriespannung sinken und wird sich der Schalter wieder öffnen. Dies geschieht, wenn die Spannung minimal 60 Sekunden lang 12,8 V (25,6 V) oder niedriger ist. Die Startbatterie bleibt also immer 100 % voll.

Zweig-Funktion:

Der Battery Separator hat auch noch eine zweite einzigartige Gebrauchsmöglichkeit. Falls Sie in Ihrer Anwendung einen Batterielader an ihre zweite Batterie angeschlossen haben, was bei Booten und Wohnmobilen vorkommt, wird, wenn die Batteriespannung der zweiten Batterie minimal 5 Sekunden lang höher als 13,2 V (26,4 V) ist, auch die Startbatterie nachgeladen werden. Das ist vor allem ein Vorteil, wenn Sie irgendwo sehr lange stillstehen oder –liegen. In diesem Fall bleibt auch Ihre Startbatterie in optimaler Kondition und wird, sobald der Batterielader entfernt wird, den Schalter öffnen, wenn die Spannung minimal 60 Sekunden lang unter 12,8 V (25,6 V) sinkt.

Starthilfekontakt:

Der Battery Separator hat noch einen zusätzlichen Anschluss, für den Fall, dass Sie von der Starthilfeoption Gebrauch machen wollen. Wenn Sie den Starthilfeanschluss (Status) über den Positivpol verbinden, wird der Separator die zweite Batterie während des Starts zuschalten. Anstelle des Startschalters ist ein Fernbedienungspult lieferbar.

Spannungsabhängiger Schalter:

In manchen Fahrzeugen ist es erwünscht, dass nur an einem zusätzlichen Anschluss Spannung zur Verfügung steht, wenn das Fahrzeug in Betrieb ist. Auch hierbei ist der BS sehr einfach zu gebrauchen, indem man einen Anschluss (A1 oder A2) an die Startbatterie und den Startschalter mit dem anderen Anschluss (A1 oder A2) an Ihre Zusatzgeräte anschließt. Falls die Batterie jetzt geladen wird, wird die Batteriespannung schnell über 13,2 V (26,4 V) steigen, der Schalter wird sich schließen und die Zusatzgeräte werden von Spannung versehen.


Batterie/Zusatzgeräteschutz:

Alle Typen Battery Separatoren haben einen einzigartigen Schutz für die zweite Batterie und die Zusatzgeräte. Wenn der Spannungsregler des Dynamos defekt ist, könnte die Batteriespannung weit über die zulässige Batteriespannung steigen. Das kann oder wird die Batterie und die angeschlossenen Zusatzgeräte beschädigen. Der BS wird jedoch den Schalter sofort öffnen und verhütet dadurch unnötigen Schaden!

• Anschlusskontakte:

A1 Haupt/Startbatterie Positiv-Anschluss.
A2 Hilfsbatterie Positiv-Anschluss oder, falls als spannungsabhängiger Schalter angewendet, der Zusatzgeräteanschluss.
Status 3 Modi
1 – Kontakt an Positivpol, Relais geschlossen.
2 – Keine Spannung auf diesem Stift, normale Funktion (spannungsabhängig).
3 – Kontakt am Negativpol, Relais bleibt aus.
LED LED Anschluss für das Fernablesen des Relaisstands (An oder Aus).
Min Negativ Anschluss. ACHTUNG!! Dieser muss immer geschlossen werden.

Anschlusschema:

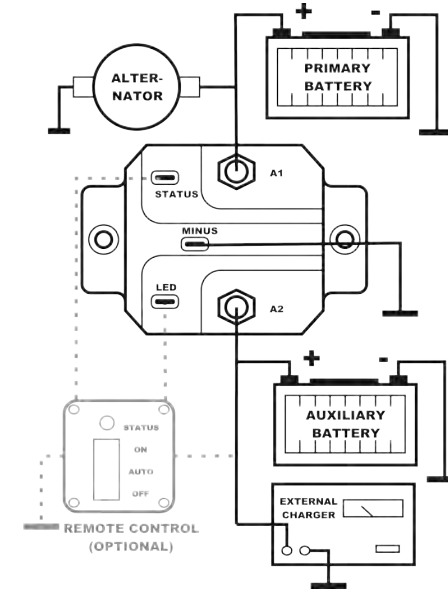

WARNUNG:

Der BS-160 darf nur von qualifizierten Installateuren / Monteuren angeschlossen werden, die sich mit den Vorschriften für die Arbeit mit hohen Batteriespannungen auskennen.

Sorgen Sie dafür, dass für die Batterie- und Zusatzgeräteanschlüsse ausreichend solide Kabelanschlüsse (Heavy Duty Kupfer Kabelschuhe) verwendet werden und nehmen Sie Kabel mit ausreichendem Querschnitt (siehe technische Daten), sodass sich an den Anschlüssen keine überflüssige Wärme entwickelt. Durch schlechtes Anschlussmaterial und zu dünnen Kabeln kann der BS beschädigt werden.

Kurzschluss zwischen dem Positiv- und dem Negativpol der Batterie kann Ihr System schwer beschädigen. Sorgen Sie dafür, dass die Kabel gut befestigt sind!

Gebrauchen Sie immer Sicherungen!

TECHNISCHE DATEN

10-bits genauer Mikroprozessor

Speisespannung	Autodetect 12/24V
Anschlussbolzen Batterien	M8
Übrige Anschlüsse	6,3 mm Flachstecker
Kabelempfehlung	Minimal 50 mm ² Kupferkabel
Dauerstrom	160 A
Spitzenstrom	480 A / 250msec
Einschaltspannung bei 12 V	13,2V
Einschaltspannung bei 24 V	26,4V
Einschaltverzögerung	5 sec
Ausschaltverzögerung	60 sec
Schnelles Ausschalten bei	11,8V
Verzögerung schnelles Ausschalten	4 sec
Ausschalten bei Überspannung	16V bei 12V 32V bei 24V
Kontakte	Wasser- und gasdicht
Stromverbrauch Relais passiv	1,8mA bei 12V 2,0mA bei 24V
Stromverbrauch Relais aktiv	340mA bei 12V 170mA bei 24V
Einschaltstromverbrauch	700mA max 100msec
Gewicht	470 g
Abmessungen	(L) 108 mm x (B) 72 mm x (H) 58 mm

Zubehör

Fernbedienung mit Schalter und LED Anzeige

GEBRUIKSAANWIJZING BATTERY SEPERATOR BS500 Universal Autodetect 12/24V

Eigenschappen

- Gemakkelijke installatie
- LED uitgang
- Overspanning beveiliging
- Bi-directionele werking
- Status ingang met 3 modi: Normaal, aan of uit
- Start hulp mode
- Automatische spanning detectie 12V/24V
- Laag stroom verbruik
- Klein formaat

Aansluiting:

De BS kan gebruikt worden in situaties waarbij 2 accu's aanwezig zijn, bijvoorbeeld in boten, caravans en campers. Ook kan de BS gebruikt worden als spanningsafhankelijke schakelaar.

De BS is een hoog vermogen mechanische schakelaar welke door een microprocessor gestuurd wordt. In het geval dat 2 accu's gebruikt worden zal de separator "kijken" naar de accu spanning van de start accu. Een accu die niet geladen wordt zal in een 100% geladen toestand een spanning hebben van ca. 12,6V (25,2V). Wanneer het voer-/vaartuig gestart wordt zal de spanning langzaam oplopen naar de maximum laadspanning van ca. 14,4V (28,8V). Als de spanning minimaal 5 seconden 13,2V(26,4V) is zal de schakelaar sluiten. Nu zal ook de tweede accu mee geladen worden. Alle accessoires zijn, zoals gebruikelijk in boten, caravans e.d., aangesloten op de tweede accu. Wanneer het voer-/vaartuig stil gezet wordt zal na enige tijd de accuspanning zakken en dus de schakelaar weer openen. Dit gebeurt als de spanning minimaal 60 seconden 12,8V (25,6V) of lager is. De start accu blijft dus altijd 100% vol.

Bi-directionele werking:

De Battery Separator heeft nog een tweede unieke gebruiksmogelijkheid. Indien u in uw toepassing een acculader aangesloten heeft op uw tweede accu, wat voorkomt bij boten en campers, zal als de accuspanning van de tweede accu minimaal 5 seconden hoger wordt dan 13,2V (26,4V) ook de startaccu worden bijgeladen. Dit is vooral een voordeel als u ergens erg lang stil staat/licht. In dit geval blijft ook uw start accu in optimale conditie en zal zo snel als de accu lader verwijderd wordt de schakelaar openen als de spanning minimaal 60 seconden onder de 12,8V (25,6V) zakt.

Starthulpcontact:

De Battery Separator heeft nog een extra aansluiting, als u gebruik wil maken van de starthulp-optie. Als u de starthulp aansluiting (Status) via de startschakelaar verbindt met de plus, zal de Separator de tweede accu bijschakelen tijdens het starten. In plaats van de start schakelaar is er een Remote Control Paneel leverbaar.

Spanningsafhankelijke schakelaar:

In sommige voertuigen is het gewenst dat alleen op een extra aansluiting spanning beschikbaar is indien het voertuig in bedrijf is. Ook hierbij is de BS zeer eenvoudig bruikbaar door één aansluiting aan te sluiten op de startaccu en de andere aansluiting op uw accessoires. Indien nu de accu geladen wordt zal de accu spanning snel stijgen boven de 13,2V (26,4V) en zal de schakelaar sluiten en de accessoires voorzien van spanning.

Accu/accessoires beveiliging:

Alle types Battery Separatoren hebben een unieke beveiliging voor de tweede accu en de accessoires. Indien de spanningsregelaar van de dynamo defect raakt zal de laad spanning ruim boven de toegestane accuspanning kunnen stijgen. Dit kan/zal de accu en de aangesloten accessoires beschadigen. De BS zal echter de schakelaar onmiddellijk openen en voorkomt hiermee dus onnodige schade!

Aansluitcontacten:

- A1 Hoofd/start accu Plus aansluiting.
- A2 Hulp accu Plus aansluiting of, indien gebruikt als spanning afhankelijke schakelaar, de accessoire aansluiting.
- Status 3 modi 1 – Contact aan de plus, relais gesloten.
2 – Geen spanning op deze pen, normale werking (spanning afhankelijk).
3 – Contact aan de min, relais blijft uit.
- LED LED aansluiting voor het op afstand uitlezen van de status van het relais (aan of uit).
- Min Minus aansluiting. PAS OP!! Deze moet altijd worden aangesloten.

WAARSCHUWING:

De BS-500 mag alleen door vakbekwame installateurs / monteurs worden aangesloten die op de hoogte zijn van de voorschriften voor het werken met accu spanningen.


Gebruik voor de accu en accessoires aansluitingen voldoende stevige kabelaansluitingen (Heavy Duty koper kabelschoenen) en neem draden van een voldoende diameter (zie Technische gegevens) zodat er geen overbodige warmteontwikkeling ontstaat bij de aansluitingen. Bij slecht aansluit materiaal en te dunne draden kan de BS beschadigen. Kortsluiting tussen de plus en min aansluiting van de accu kan uw systeem zwaar beschadigen. Zorg dat de kabels goed bevestigd zijn! Gebruik altijd zekeringen voor elke aansluiting!

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning	10-bits nauwkeurige Processor
Aansluit bouten accu's	Autodetect 12/24V
Overige aansluitingen	M8
Kabel advies	6,3mm vlakstekers
Continu stroom	Minimaal 50mm ² koperdraad
Piek stroom	500A
Inschakel spanning	2000A / 250msec
Inschakel vertraging	13,2V bij 12V (26,4V bij 24V)
Uitschakel vertraging	5 sec
Snelle uitschakeling bij	60 sec
Vertraging snelle uitschakeling	11,8V
Uitschakeling bij over voltage	4 sec
Contacten	16V bij 12V (32V bij 24V)
Stroomverbruik relais open	Gasdicht
Stroomverbruik relais dicht	1,8mA bij 12V (2,0mA bij 24V)
Gewicht	160mA bij 12V (100mA bij 24V)
Afmetingen	3A max 100msec @ 12V (1,5A max 100msec @ 24V)
	417 gr
	(L) 80 mm x (B) 70 mm x (H) 72 mm

Accessoires (optioneel)

Schakel paneel met LED indicator

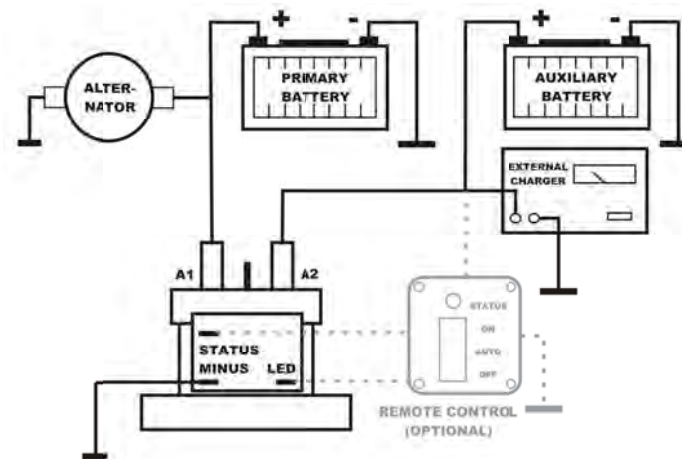

OWNER'S MANUAL BATTERY SEPARATOR BS500 Universal Autodetect 12/24V

Specifications

- Easy installation
- LED output
- Overvoltage protection
- Bi-directional operation
- Status input with 3 modes: Normal, on or off
- Start help mode
- Automatic voltage detection 12 V/24 V
- Low Power use
- Small size

Connection:

The BS can be used in situations where two batteries are present, for example in boats, caravans and campers. The BS can also be used as a voltage-dependent switch.

The BS is a microprocessor-controlled high-power mechanical switch. If two batteries are used the separator will 'look' at the voltage of the primary battery. A battery that is not being charged will (in a 100% charged condition) have a voltage of approximately 12.6 V (25.2 V). When the vehicle or a boat is started the voltage will slowly increase to the maximum charging voltage of approximately 14.4V (28.8V). If the voltage is 13.2 V(26.4V) for a minimum of 5 seconds, the switch will close. Then the auxiliary battery will also be charged at the same time. As is usual in boats, caravans etc. all accessories are connected to the auxiliary battery. When the vehicle/boat has stopped, after a while the battery voltage drops and thus the switch opens again. This happens when the voltage reaches 12.8 V (25.6 V) or lower for a minimum of 60 seconds. Therefore the primary battery always remains 100% charged.

Bi-directional operation:

The Battery Separator has a second unique function. If in your application you have a battery charger connected to your auxiliary battery (often the case in boats and campers), once the voltage of the auxiliary battery exceeds 13.2 V (26.4 V) for a minimum of 5 seconds the auxiliary battery is also charged. This is a particular advantage if you remain stationary for a long period. In this case your primary battery also remains in optimum condition and once the charger is removed the switch will open if the voltage drops below 12.8 V (25.6 V) for a minimum of 60 seconds.

Start help contact:

If you wish to make use of the start help option the battery separator has yet another connection. If you connect the start help terminal (Status) via the start switch to the plus terminal, the separator will also switch in the auxiliary battery during starting. Instead of the start switch an optional remote control panel can be supplied.

Voltage-dependent switch:

In some vehicles it is desirable that power is only available via an extra terminal when the vehicle is operating. The BS is also very easy to use in this situation by connecting one terminal to the primary battery and the other terminal to your accessories. If the battery is now charged the battery voltage will quickly rise above 13.2 V (26.4 V) and the switch will close and the accessories will be powered.

Battery/accessory protection:

All our battery separators have a unique safety system for the auxiliary battery and the accessories. If the generator voltage regulator becomes defective, the charging voltage can rise well above the allowable battery voltage. This can/will damage the battery and the attached accessories. However the BS will immediately open the switch and prevent this unnecessary damage from occurring!

Terminal contacts:

- A1 Main/primary battery plus terminal.
- A2 Auxiliary battery plus terminal or, if used as a voltage-dependent switch, the accessory terminal.
- Status 3 modes
 - 1 – Contact on plus, relay closed.
 - 2 – No power on this pin, normal operation (voltage-dependent).
 - 3 – Contact on minus, relay remains closed.
- LED LED connection for the remote reading of the status of the relay (on or off).
- Min. Minus connection. TAKE CARE! This must always be connected.

WARNING:

The BS-500 may only be installed by competent electricians/mechanics who are aware of the regulations for working with high battery voltages.


Use sufficiently sturdy cable connections (heavy duty copper cable eyes) for the battery and accessories and make sure that the conductors are of sufficient diameter (see technical data) so that there is no excessive development of heat at the connections. Poor quality materials and excessively thin conductors may damage the BS. A short circuit between the plus and minus terminals of the battery could seriously damage your system. Make sure that the cables are securely fixed! Always use fuses for every connection!

TECHNICAL DATA

Supply voltage	Autodetect 12/24 V
Connecting bolts for batteries	M8
Other terminals	6.3 mm spade terminals
Cable recommendation	Minimum 50 mm ² copper wire
Continuous current	500 A
Peak current	2000 A / 250 msec
Switch-in voltage	13.2 V for 12 V (26.4 V for 24 V)
Switch-in delay	5 sec
Switch-out delay	60 sec
Fast switch-off at	11.8 V
Fast switch-off delay	4 sec
Switch-off for overvoltage	16 V for 12 V (32 V for 24 V)
Contacts	Gas-tight
Current use with relay open	1.8 mA for 12 V (2.0 mA for 24 V)
Current use with relay closed	160 mA for 12 V (100 mA for 24 V)
Switch in current use	3 A max 100 msec @ 12 V (1.5 A max 100 msec @ 24 V)
Weight	417 g
Dimensions	(L) 80 mm x (B) 70 mm x (H) 72 mm

Accessories (optional)

Switch panel with LED indicator

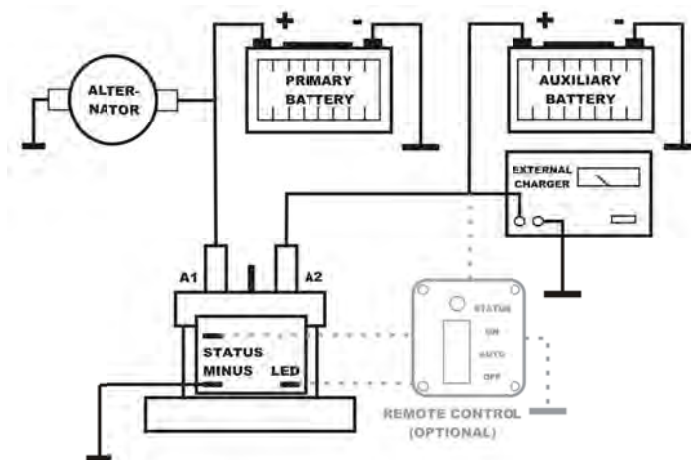

MODE D'EMPLOI SEPARATEUR DE BATTERIES BS500 Universal Autodetect 12/24V

Caractéristiques

- Installation facile
- Mode d'aide au démarrage
- Sortie LED
- Détection automatique de la tension 12V/24V
- Sécurité de surtension
- Consommation électrique réduite
- Fonctionnement bidirectionnel
- Petit format
- Entrée état avec 3 modes : normal, marche ou arrêt

Raccordement :

Le séparateur de batteries (BS) peut être utilisé lorsqu'il y a 2 batteries, comme sur des bateaux, dans des caravanes et des camping-cars par exemple. Le BS peut également être utilisé comme contacteur à tension variable.

Le BS est un contacteur mécanique de forte puissance piloté par microprocesseur. Lorsque 2 batteries sont utilisées, le séparateur va "regarder" la tension de la batterie de démarrage. Une batterie qui n'est pas chargée aura une tension de 12,6 V environ (25,2 V) dans une situation chargée à 100 %. Lorsque le véhicule démarre, la tension augmente lentement pour arriver à la tension de charge maximale de 14,4 V (28,8 V). Lorsque la tension est de 13,2 V (26,4 V) pendant minimum 5 secondes, le contacteur se ferme et la deuxième batterie est chargée. Comme c'est de coutume sur les bateaux, dans les caravanes et autres, tous les accessoires sont raccordés à la deuxième batterie. Lorsque le véhicule est arrêté, la tension de batterie baisse après quelque temps et le contacteur se rouvre. Il faut pour cela que la tension soit égale ou inférieure à 12,8 V (25,6 V) pendant minimum 60 secondes. La batterie de démarrage reste donc toujours entièrement chargée.

Fonctionnement bidirectionnel :

Le séparateur de batteries offre en outre une deuxième possibilité unique d'utilisation. Si vous avez raccordé un chargeur de batterie sur votre deuxième batterie, ce qui est courant avec un bateau ou un camping-car, la batterie de démarrage sera également chargée si la tension de la deuxième batterie est supérieure à 13,2 V (26,4 V) pendant minimum 5 secondes. Un avantage certain lorsque vous restez très longtemps à l'arrêt. Votre batterie de démarrage reste donc aussi optimale et quand le chargeur de batterie est enlevé, le contacteur s'ouvre lorsque la tension baisse sous 12,8 V (25,6 V) pendant minimum 60 secondes.

Contact d'aide au démarrage :

Le séparateur de batterie possède en outre un raccordement supplémentaire si vous désirez utiliser l'option d'aide au démarrage. Si vous connectez le raccordement d'aide au démarrage (état) au positif via le contacteur de démarrage, le séparateur commute la deuxième batterie lors du démarrage. Un panneau de télécommande est disponible à la place du contacteur de démarrage.

Contacteur à tension variable :

Dans certains véhicules, il est souhaitable que la tension soit uniquement disponible sur un raccordement supplémentaire si le véhicule est en marche. Le BS est dans ce cas également très facile à utiliser en connectant un raccordement sur la batterie de démarrage et l'autre sur vos accessoires. Si la batterie est chargée, la tension de batterie augmentera vite au-dessus de 13,2 V (26,4 V), le contacteur se ferme et fournit du courant aux accessoires.

Sécurité batterie/accessoires :

Tous les types de séparateurs de batteries ont une sécurité unique pour la deuxième batterie et les accessoires. Si le régulateur de tension de l'alternateur est défectueux, la tension de charge peut grimper bien au-delà de la tension autorisée. Cela pourrait endommager/endommagera la batterie et les accessoires raccordés. Le BS va toutefois ouvrir immédiatement le contacteur et éviter ainsi tout dommage inutile !

• Bornes :

- A1 Positif batterie de démarrage/principale
 - A2 Positif batterie de secours ou, si utilisation comme contacteur à tension variable, raccordement des accessoires.
- Etat 3 modes
- 1 - Contact sur le positif, relais fermé
 - 2 - Pas de tension sur cette broche, fonctionnement normal (tension variable)
 - 3 - Contact sur le négatif, le relais reste fermé.
- LED Raccordement LED pour la lecture à distance de l'état du relais (marche ou arrêt)
- Min Négatif. ATTENTION !! Cette borne doit toujours être raccordée.

AVERTISSEMENT :

Le BS-500 peut uniquement être raccordé par des installateurs / monteurs qualifiés connaissant les prescriptions de travail avec des tensions de batterie.

Pour le raccordement de la batterie et des accessoires, utilisez des raccords de câbles suffisamment robustes (cosses en cuivre renforcées) et prenez des fils d'un diamètre suffisant (cf. Données techniques) pour qu'il n'y ait pas de production inutile de chaleur aux raccordements. Un matériel mal raccordé ou des fils trop fins peuvent endommager le BS. Un court-circuit entre le négatif et le positif de la batterie peut endommager sérieusement votre système. Veillez à fixer correctement les câbles ! Utilisez des fusibles pour chaque raccordement !

DONNEES TECHNIQUES

Tension d'alimentation

Raccords batteries

Autres raccordements

Câble conseillé

Puissance continue

Courant de pointe

Tension de démarrage

Retard de démarrage

Retard d'arrêt

Arrêt rapide à

Retard arrêt rapide

Arrêt en cas de surtension

Contacts

Consommation relais ouvert

Consommation relais fermé

Consommation de démarrage

Poids

Dimensions

Processeur 10 bits précis

Autodetect 12/24V

M8

bornes mâles 6,3 mm

Minimum 50 mm² fil en cuivre

500 A

2000 A / 250 ms

13,2 V à 12 V (26,4 V à 24 V)

5 s

60 s

11,8 V

4 s

16 V à 12 V (32 V à 24 V)

Résiste au gaz

1,8 mA à 12 V (2,0 mA à 24 V)

160 mA à 12 V (100 mA à 24 V)


3 A max. 100 ms à 12 V (1,5 A max. 100 ms à 24 V)

417 g

(L) 80 mm x (l) 70 mm x (h) 72 mm

Accessoires (en option)

Tableau de commande et indicateur LED

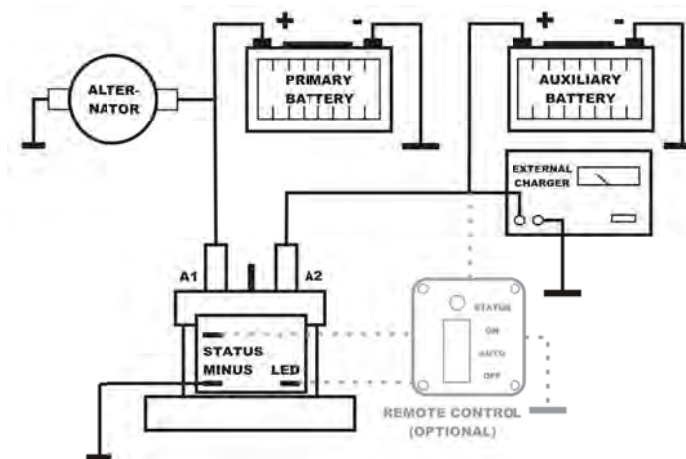

GEBRAUCHSANWEISUNG BATTERY SEPARATOR BS500 Universal Autodetect 12/24V

Eigenschaften

- Einfache Installation
- LED Ausgang
- Überspannungsschutz
- Zweiwegfunktion
- Statuseingang mit 3 Modi: Normal, An oder Aus
- Starthilfe Modus
- Automatische Spannung Detektion 12V/24V
- Niedriger Stromverbrauch
- Kleines Format

Anschluss:

Der BS kann in Situationen angewendet werden, in denen zwei Batterien anwesend sind, wie zum Beispiel in Booten, Wohnmobilen oder Wohnwagen. Der BS kann auch als spannungsabhängiger Schalter gebraucht werden.

Der BS ist ein mechanischer Hochleistungsschalter, der von einem Mikroprozessor gesteuert wird. Wenn 2 Batterien benutzt werden, wird der Separator „nachschaun“, wie viel Spannung sich auf der Startbatterie befindet. Eine Batterie, die nicht geladen wird, hat normalerweise in 100% geladenem Zustand eine Spannung von ca. 12,6 V (25,2 V). Wenn das Fahrzeug oder Boot gestartet wird, wird die Spannung langsam auf eine maximale Ladespannung von ca. 14,4 V (28,8 V) steigen. Wenn die Spannung minimal 5 Sekunden lang 13,2 V (26,4 V) beträgt, wird sich der Schalter schließen. Jetzt wird auch die zweite Batterie mitgeladen. Alle Zusatzgeräte sind, wie in Booten, Wohnwagen u. ä. gebräuchlich, an die zweite Batterie angeschlossen. Wenn das Fahrzeug oder das Boot abgestellt wird, wird nach einiger Zeit die Batteriespannung sinken und wird sich der Schalter wieder öffnen. Dies geschieht, wenn die Spannung minimal 60 Sekunden lang 12,8 V (25,6 V) oder niedriger ist. Die Startbatterie bleibt also immer 100 % voll.

Zweiweg-Funktion:

Der Battery Separator hat auch noch eine zweite einzigartige Gebrauchsmöglichkeit. Falls Sie in Ihrer Anwendung einen Batterielader an ihre zweite Batterie angeschlossen haben, was bei Booten und Wohnmobilen vorkommt, wird, wenn die Batteriespannung der zweiten Batterie minimal 5 Sekunden lang höher als 13,2 V (26,4 V) ist, auch die Startbatterie nachgeladen werden. Das ist vor allem ein Vorteil, wenn Sie irgendwo sehr lange stillstehen oder –liegen. In diesem Fall bleibt auch Ihre Startbatterie in optimaler Kondition und wird, sobald der Batterielader entfernt wird, den Schalter öffnen, wenn die Spannung minimal 60 Sekunden lang unter 12,8 V (25,6 V) sinkt.

Starthilfekontakt:

Der Battery Separator hat noch einen zusätzlichen Anschluss, für den Fall, dass Sie von der Starthilfeoption Gebrauch machen wollen. Wenn Sie den Starthilfeanschluss (Status) über den Startschalter mit dem Positivpol verbinden, wird der Separator die zweite Batterie während des Starts zuschalten. Anstelle des Startschalters ist ein Fernbedienungspult lieferbar.

Spannungsabhängiger Schalter:

In manchen Fahrzeugen ist es erwünscht, dass nur an einem zusätzlichen Anschluss Spannung zur Verfügung steht, wenn das Fahrzeug in Betrieb ist. Auch hierbei ist der BS sehr einfach zu gebrauchen, indem man einen Anschluss an die Startbatterie und den anderen Anschluss an Ihre Zusatzgeräte anschließt. Falls die Batterie jetzt geladen wird, wird die Batteriespannung schnell über 13,2 V (26,4 V) steigen, der Schalter wird sich schließen und die Zusatzgeräte werden von Spannung versehen.

Batterie/Zusatzgeräteschutz:

Alle Typen Battery Separatoren haben einen einzigartigen Schutz für die zweite Batterie und die Zusatzgeräte. Wenn der Spannungsregler des Dynamos defekt ist, könnte die Batteriespannung weit über die zulässige Batteriespannung steigen. Das kann oder wird die Batterie und die angeschlossenen Zusatzgeräte beschädigen. Der BS wird jedoch den Schalter sofort öffnen und verhütet dadurch unnötigen Schaden!

Anschlusskontakte :

- A1 Haupt/Startbatterie Positiv-Anschluss.
- A2 Hilfsbatterie Positiv-Anschluss oder, falls als spannungsabhängiger Schalter angewendet, der Zusatzgeräteanschluss.
- Status 3 Modi
 - 1 – Kontakt an Positivpol, Relais geschlossen.
 - 2 – Keine Spannung auf diesem Stift, normale Funktion (spannungsabhängig).
 - 3 – Kontakt am Negativpol, Relais bleibt aus.
- LED LED Anschluss für das Fernablesen des Relaisstands (An oder Aus).
- Min Negativ Anschluss. ACHTUNG!! Dieser muss immer angeschlossen werden.

WARNUNG:

Der BS-500 darf nur von qualifizierten Installateuren / Monteuren angeschlossen werden, die sich mit den Vorschriften für die Arbeit mit Batteriespannungen auskennen.

Sorgen Sie dafür, dass für die Batterie- und Zusatzgeräteanschlüsse ausreichend solide Kabelanschlüsse (Heavy Duty Kupfer Kabelschuhe) verwendet werden und nehmen Sie Kabel mit ausreichendem Querschnitt (siehe technische Daten), sodass sich an den Anschlüssen keine überflüssige Wärme entwickelt. Durch schlechtes Anschlussmaterial und zu dünnen Kabeln kann der BS beschädigt werden. Kurzschluss zwischen dem Positiv- und dem Negativpol der Batterie kann Ihr System beschädigen. Sorgen Sie dafür, dass die Kabel gut befestigt sind! Gebrauchen Sie immer Sicherungen für jeden Anschluss!

TECHNISCHE DATEN

Speisespannung
Anschlussbolzen Batterien
Übrige Anschlüsse
Kabelempfehlung
Dauerstrom
Spitzenstrom
Einschaltspannung
Einschaltverzögerung
Ausschaltverzögerung
Schnelles Ausschalten bei
Verzögerung schnelles Ausschalten
Ausschalten bei Überspannung
Kontakte
Stromverbrauch Relais offen
Stromverbrauch Relais geschlossen
Einschaltstromverbrauch
Abmessungen
Gewicht

10-bits genauer Mikroprozessor

Autodetect 12/24V
M8
6,3mm Flachstecker
Minimal 50 mm² Kupferkabel
500A
2000A / 250msec
13,2V bei 12V (26,4V bei 24V)
5 sec
60 sec
11,8V
4 sec
16V bei 12V (32V bei 24V)
Gasdicht
1,8mA bei 12V (2,0mA bei 24V)
160mA bei 12V (100mA bei 24V)
3A max 100msec @ 12V (1,5A max 100msec @ 24V)
(L) 80 mm x (B) 70 mm x (H) 72 mm
417 g

Zubehör (optional)

Schaltpult mit LED Anzeige

